

# Préparation, installation et entretien des baignoires et des douches

## Avant de procéder à l'installation


- Retirez la cabine de douche de sa boîte et inspectez-la attentivement avant de jeter la boîte. Si le fini de la cabine est endommagé ou présente un défaut, ne l'installez pas – communiquez immédiatement avec le distributeur. La garantie du fini ne s'applique pas si les dommages ou les défauts sont signalés après l'installation de la cabine. Longevity Acrylics renonce à la responsabilité des dommages survenus lors de l'expédition dès que l'article est livré en bon état par le transporteur. Adressez toute réclamation pour dommage au transporteur.
- L'installation de la plomberie devrait toujours être confiée à un plombier professionnel qualifié.
- Pour percer tout trou dans un article en acrylique, il importe de commencer le perçage du côté de la surface acrylique et de la traverser complètement (l'emploi d'une scie cylindrique est recommandé).
- Afin de protéger la cabine durant l'installation, nous vous recommandons de placer du carton au fond de la baignoire.
- Si l'article est revêtu d'une pellicule en polyéthylène, ne la retirez qu'à la toute fin – elle protégera la cabine durant l'installation. La pellicule doit cependant être retirée des surfaces qui seront en contact permanent avec une autre surface.
- Constituez un cadre solide de 1/2 po à 3/4 po en utilisant les dimensions présentées dans le tableau de données techniques. Pour tous les articles de trois composants, le cadre doit comprendre des encoches permettant de loger les joints.
- Vérifiez si le plancher est plat – nivelez au besoin.
- Bien que l'emplacement du tuyau d'évacuation de la baignoire / de la douche soit illustré, l'emplacement réel dépendra du renvoi et du trop-plein qui auront été achetés.
- Insérez la cabine dans le cadre – nivelez à l'aide de cale et assurez l'aplomb.

## Douches et baignoires – données techniques

Modèle	A larg.	B prof.	C haut	Larg. porte	D Drain	E Drain	Surf au sol
2170	70"	36"	88"	60"	17 1/2"	11 1/2"	50" x 20"
2173	70"	37 1/2"	88"	60"	17 1/2"	11 1/2"	50" x 20"
9170	70"	36"	88"	60"	19"	35"	60" x 28"
9173	70"	37"	88"	60"	19"	35"	60" x 28"
2060	60"	32"	84"	51 1/2"	16"	8"	45" x 23"
2063	59 1/2"	32"	84"	51 1/2"	16"	8"	45" x 23"
9160	60"	32"	84"	51 1/2"	16"	7 3/8"	
9163	59 1/2"	32"	84"	51 1/2"	16"	7 3/8"	
AL 9161	60"	32"	84"	51 1/2"	16"	7 3/8"	
AL 9161-3	59 1/2"	32"	84"	51 1/2"	16"	7 3/8"	
9252	51"	36 1/2"	83"	43"	17"	26 1/4"	
9253	51"	36 1/2"	83"	43"	17"	25"	
2048	48"	32"	84"	40"	15"	24"	
2043	48"	32"	84"	40"	15 1/2"	24"	
9241	41"	36"	84"	32"	16"	20 1/2"	
8836 N	36"	34"	84"	29 1/2"	16"	18"	
8836	36"	30"	84"	29 1/2"	15"	18"	
8845	48"	32"	84"	39"	15"	24"	
2040 RF	41 1/4"	46 1/2"	79"	36" RF	11 1/2"	11 1/2"	
2042 RF	41 1/4"	46 1/2"	79"	36" RF	11 1/2"	11 1/2"	
2040 NA	41 1/4"	43 1/2"	79"	38" NA	12 1/2"	12 1/2"	
2042 NA	41 1/4"	43 1/2"	79"	38" NA	12 1/2"	12 1/2"	

- Installez les appareils de plomberie selon les indications du fabricant.
- Fixez la cabine au cadre avec des vis pour cloison sèche. Il ne faut pas trop serrer ni enfouir les vis, car cela pourrait faire craquer l'acrylique.
- Testez l'assemblage avant de poser les moulures.
- Enlevez la pellicule protectrice et nettoyez la cabine avec un nettoyant doux pour enlever la saleté et les résidus d'installation.

**NOTE.** Les mesures sont celles de la cabine, et non de la structure qui l'accueille.

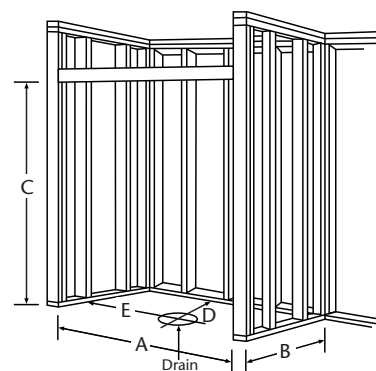

**NOTE.** Dans le cas où une salle de bain doit être construite, un cadre semblable à celui-ci sera nécessaire. Si le nouveau bain-douche de trois composants doit être installé dans une salle de bain existante, placez-le au même endroit que la baignoire.



**LONGEVITY**  
ACRYLICS INC

6861 rue Richmond, Summerstown (Ontario) K0C 2E0  
Tél : (613) 931-1615 Téléc : (613) 931-2625  
www.LongevityAcrylics.com